



1. Plaats in elk verloopstuk twee rubberen ringen.




2. Draai de verloopstukken goed vast op de in- en uitgang van de Flow switch.  
LET OP: Zorg dat het niet kan lekken.

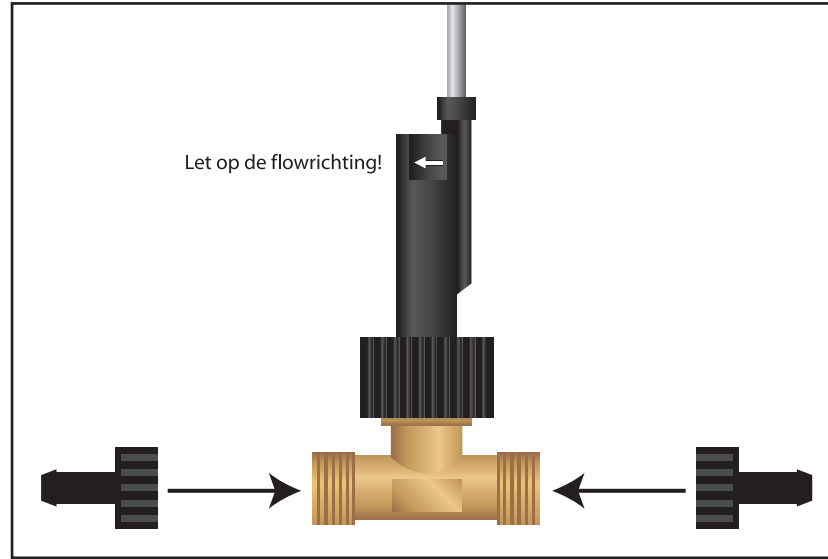


3. Snijdt de waterleidingslang door.

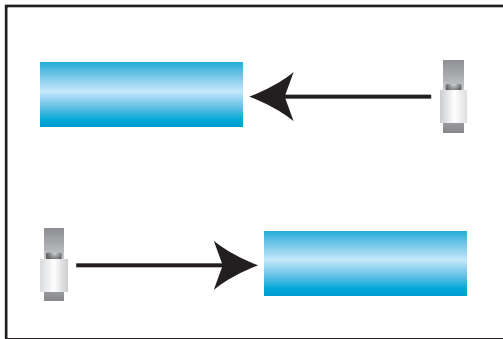

4. Plaats slangklemmen om de waterleidingslang.

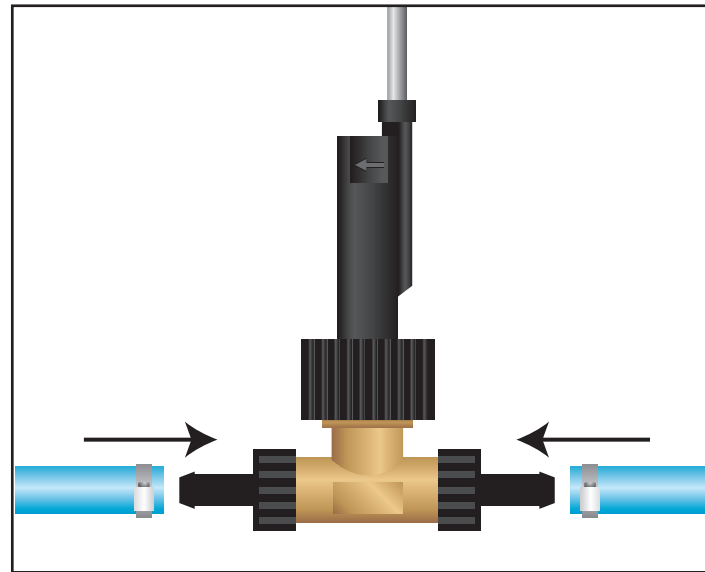

5. Maak de waterleidingslang vervolgens goed vast aan de verloopstukken van de Flow switch.

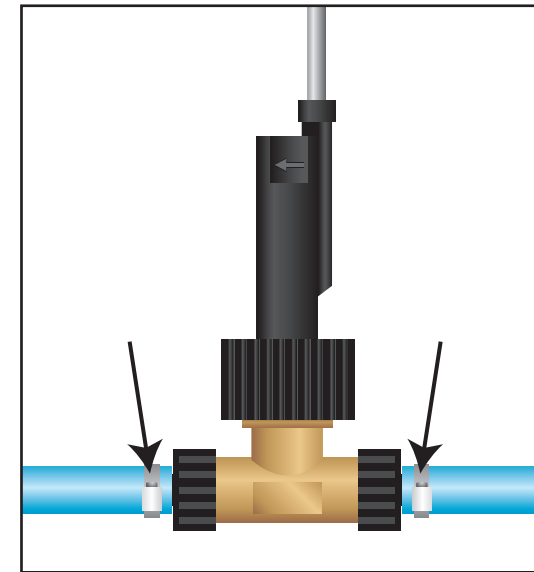

6. Draai de slangklemmen goed vast zodat de waterleidingslang goed vast zit aan de verloopstukken.  
LET OP: Zorg dat het niet kan lekken.

# Flow Switch

Controleer goed of alles goed vast zit. U kunt vervolgens het water weer op de leiding zetten.